

Wachsschmelzgerät Typ 30

Sicherheitshinweise:

1. Das Kabel muss vollständig abgewickelt sein, und darf das Gerät nicht berühren.
2. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Unterlage stehen, und darf während des Betriebs nicht verschoben werden.
3. Das Gerät wird während des Betriebs auch aussen heiss.

Anwendung:

1. Wachsschmelzgefässe einsetzen.
2. Behälter mit Wasser auffüllen, bis 6cm unter dem Rand.
3. Zur Fixierung der Wachsschmelzgefässe den Lochdeckel verwenden.
4. Gerät aufheizen, Temperaturregler auf 90° einstellen. Es geht nicht schneller mit einer höheren Temperatur!
5. Während des Betriebes regelmässig den Wasserstand überprüfen und wenn nötig Wasser nachfüllen.
6. Wenn der Wachs vollständig geschmolzen ist, mit einem Handschuh das Schmelzgefäss herausnehmen und denn flüssigen Wachs in die Schalung giessen.

Reinigung:

1. Netzstecker rausziehen!
2. Wasser entleeren und mit einem Lappen innen trockenreiben.
3. Wachsschmelzgefässe mit einem Heissluftföhn partiell erhitzen, Wachsreste mit Haushaltspapier entfernen. (Nicht mit harten Gegenständen rauskratzen! **(Vorsicht: Wachs kann sich bei 180° entzünden! Achte auf einen Sicherheitsabstand zwischen Föhn und der zu reinigenden Oberfläche)**)

Legende




Wachsschmelzgerät Typ 30

Diesen Behälter mit Wasser füllen, bis 6cm unter den Rand.



Wachsschmelzgefäß

Hier kommt der Wachs rein.

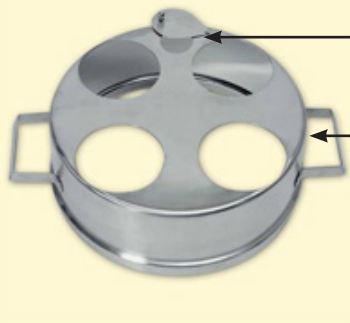

Durch diese Öffnung kann Wasser nachgefüllt werden.

Lochdeckel, hält die Wachsschmelzgefäße in Position.

Zubehör Wachsschmelzgerät

| | |
|--|--------|
| 1. Wachsschmelzgerät Typ 30 | 1 Stk |
| 2. Lochdeckel | 1 Stk |
| 3. Wachsschmelzgefäße | 4 Stk |
| 4. Tropftring (braucht es nur beim Kerzenziehen) | 1 Stk |
| 5. Feuerfeste Handschuhe | 1 Paar |
| 6. Messbecher, 1L | 1 Stk |
| 7. Abschöpfkelle | 1 Stk |