


Sieb


belichten

eine Anleitung in Bildern

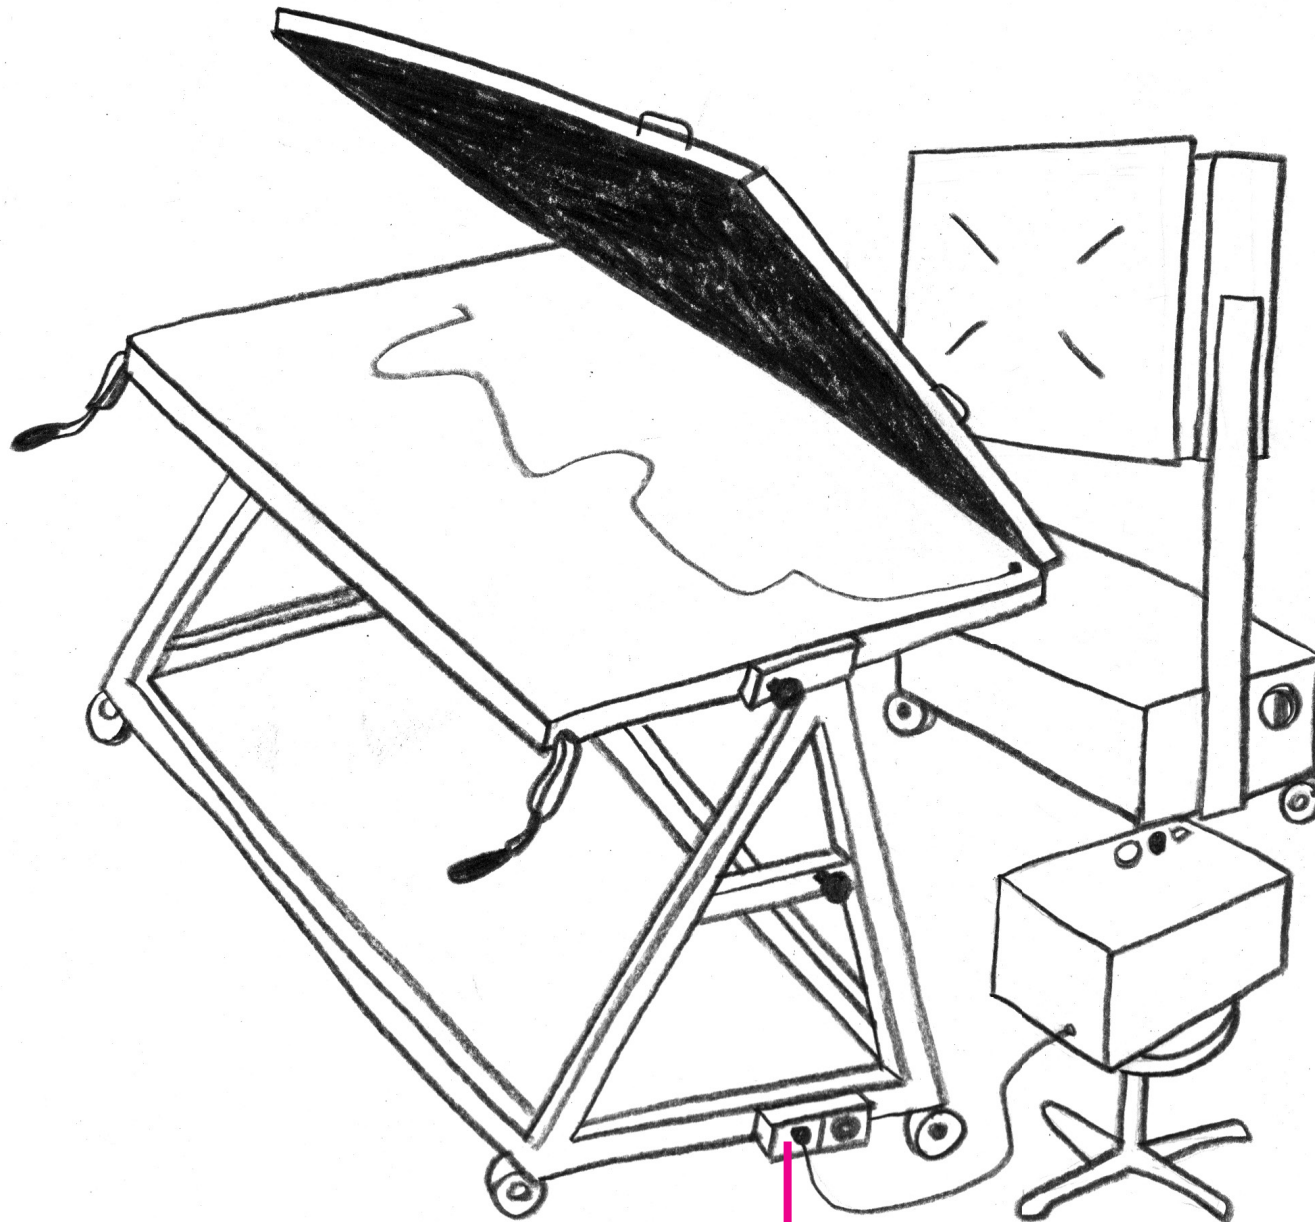



- Raum 070
- 1.) Gelblicht einschalten
 - 2.) Belichtungslampe einschalten

1.)

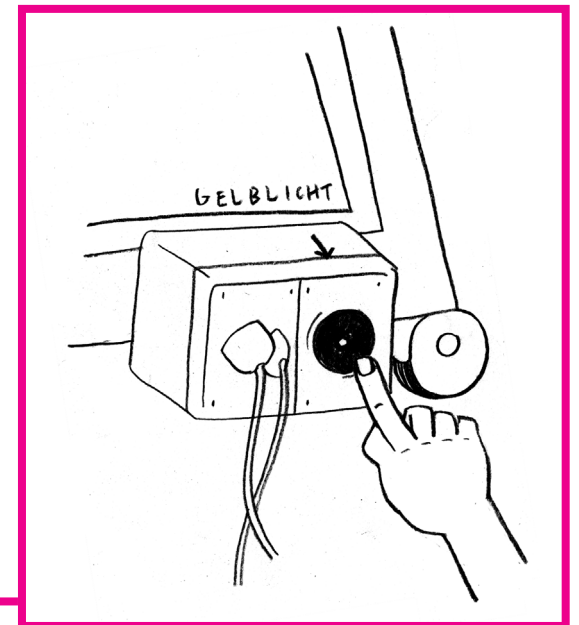

2.)

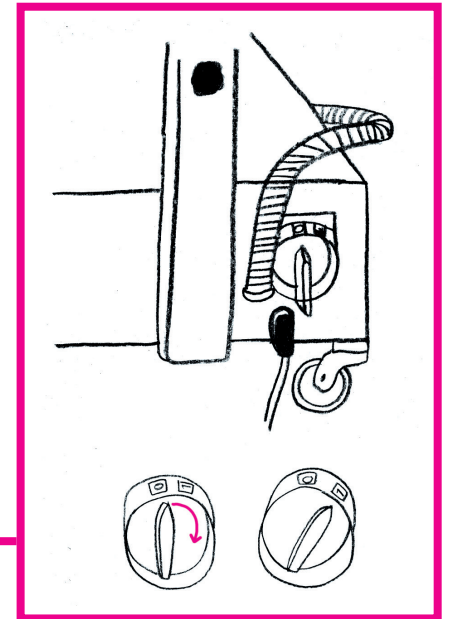


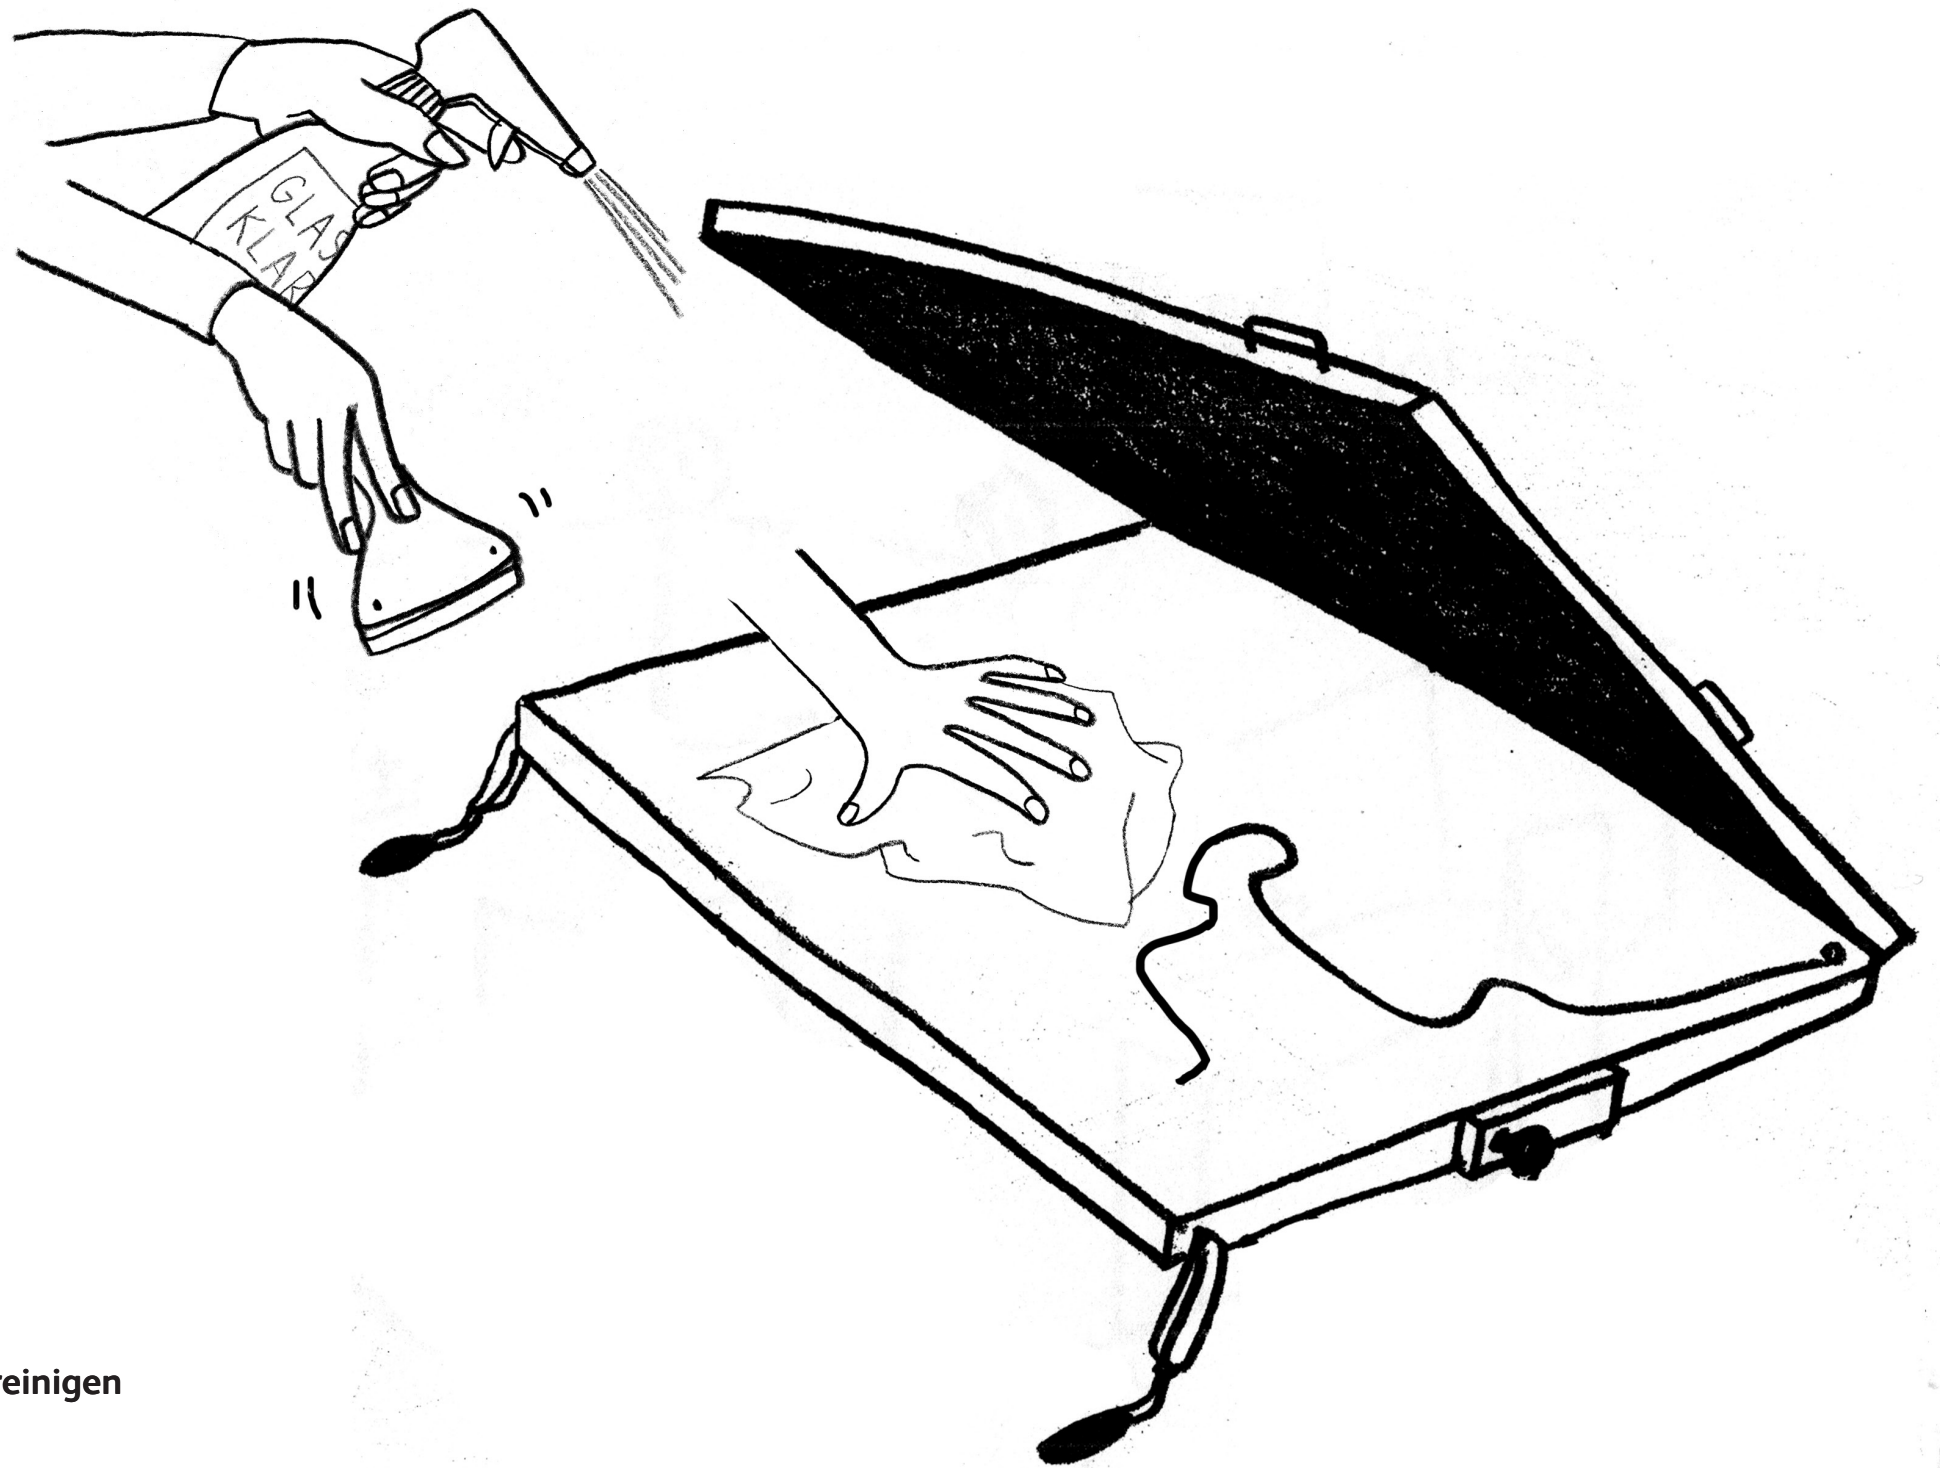



Glasplatte reinigen



Film (seitenrichtig)
auf die Glasplatte legen

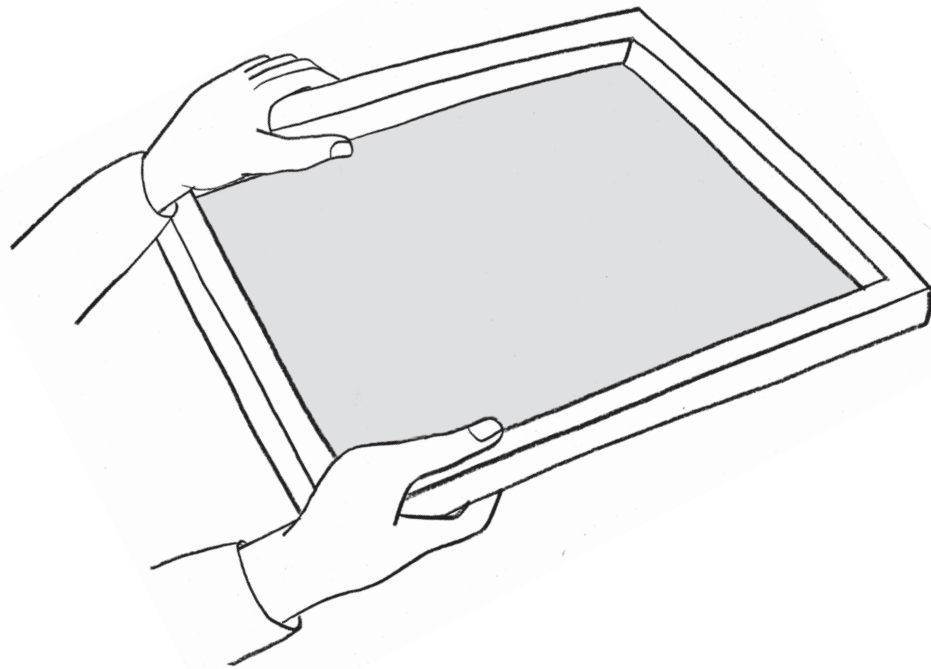



beschichtetes Sieb auf
den Film legen

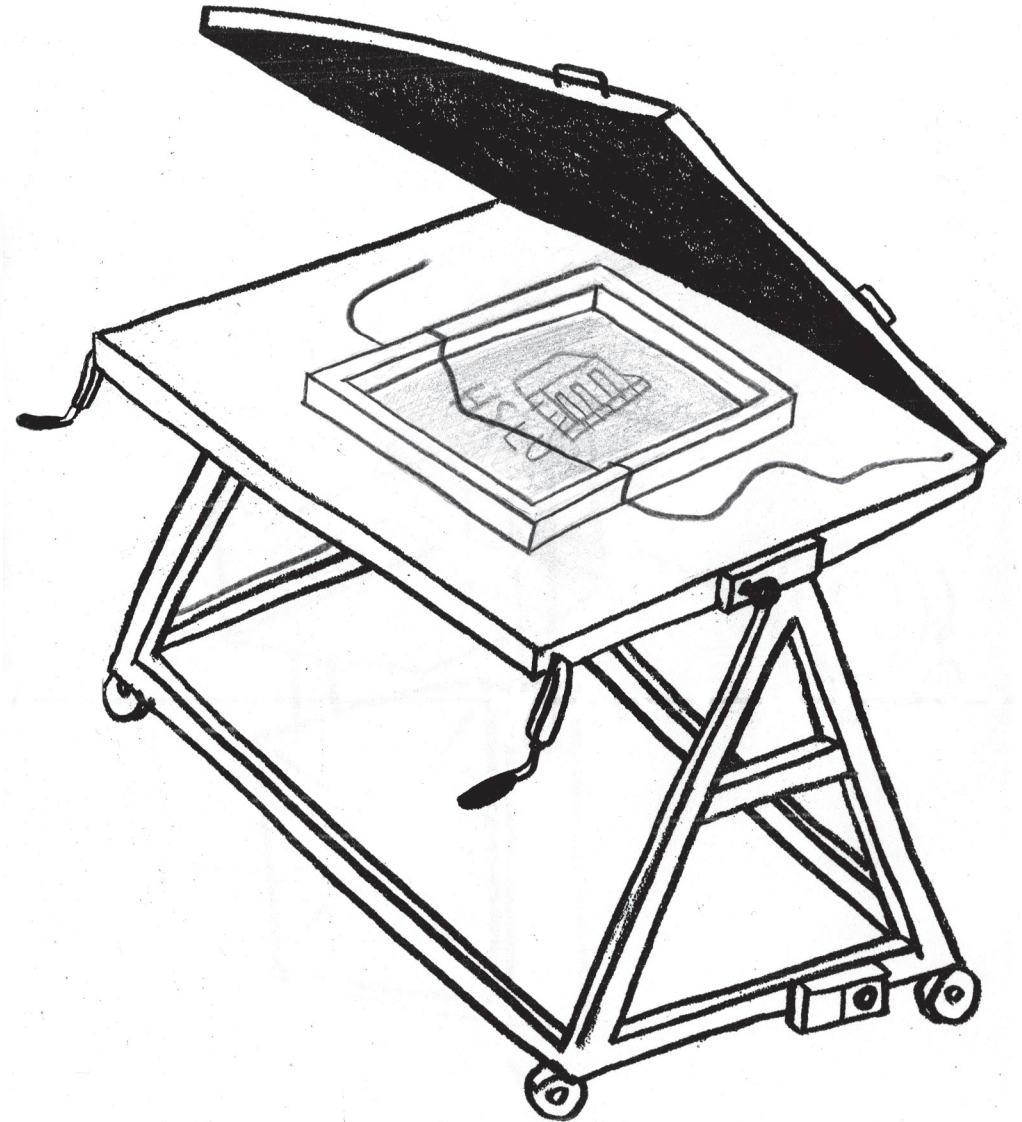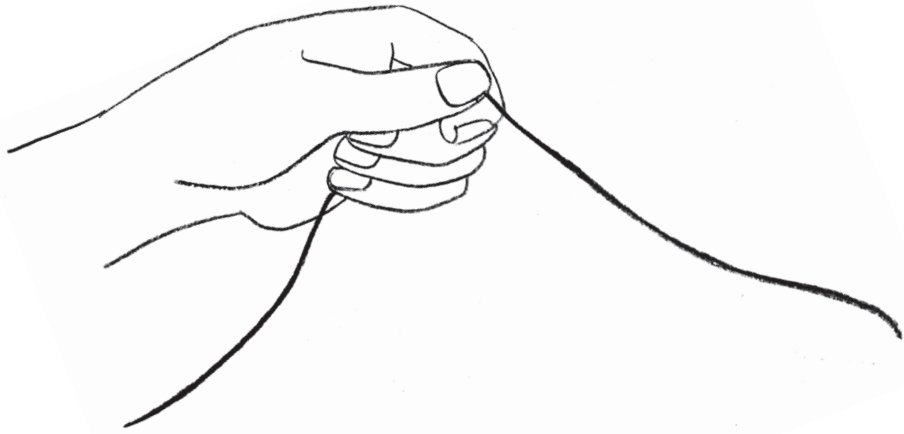


Metallschnur quer über die Glasplatte
und über das Sieb legen




Tisch schliessen

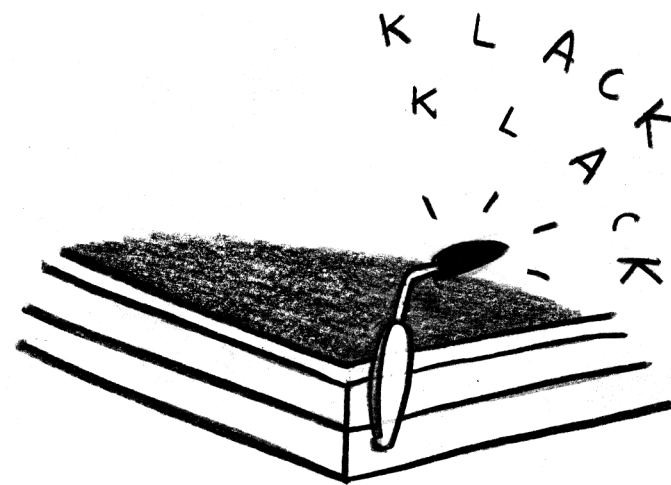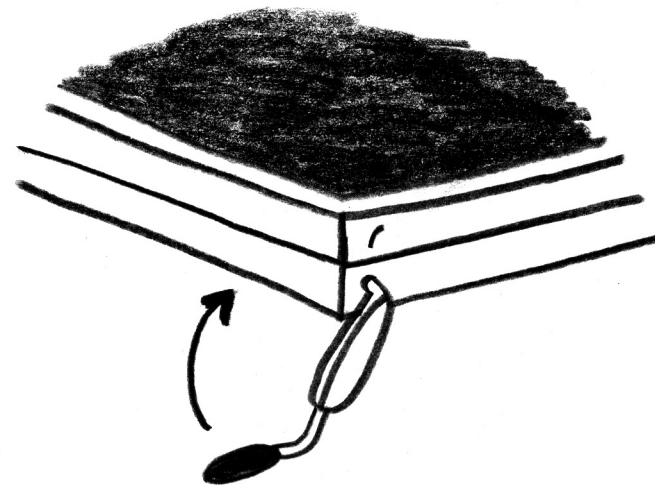


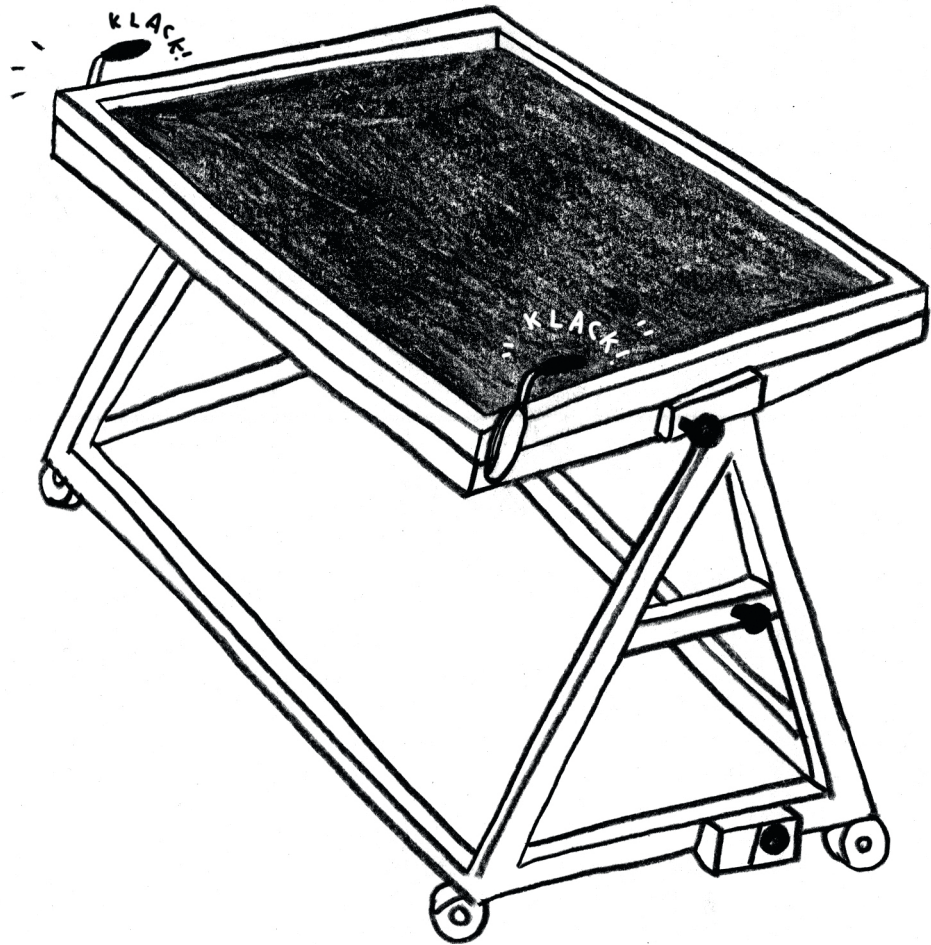


... bis er einrastet!

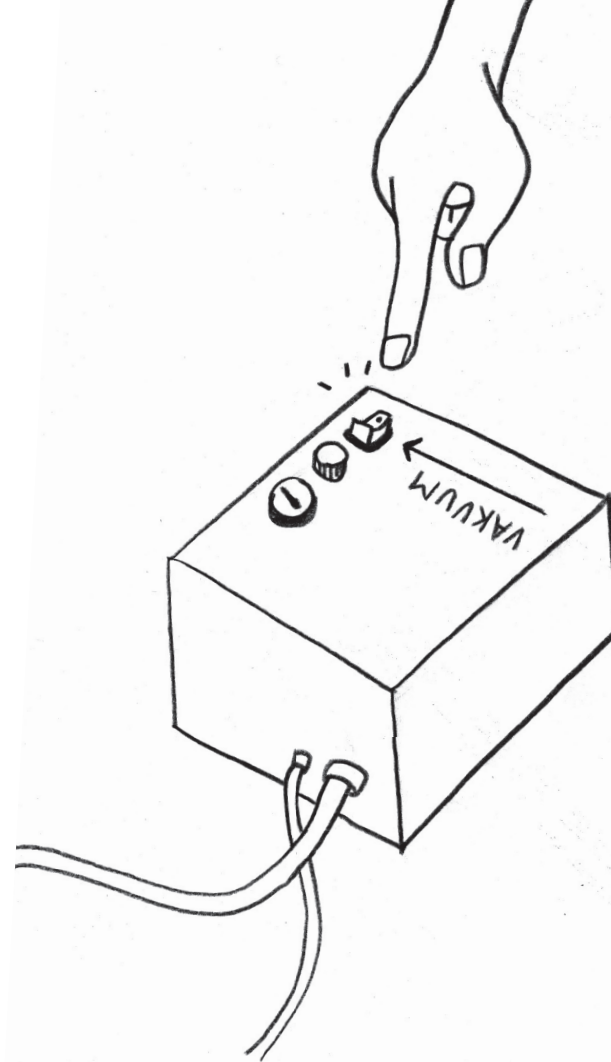



Vakuum einschalten,
warten



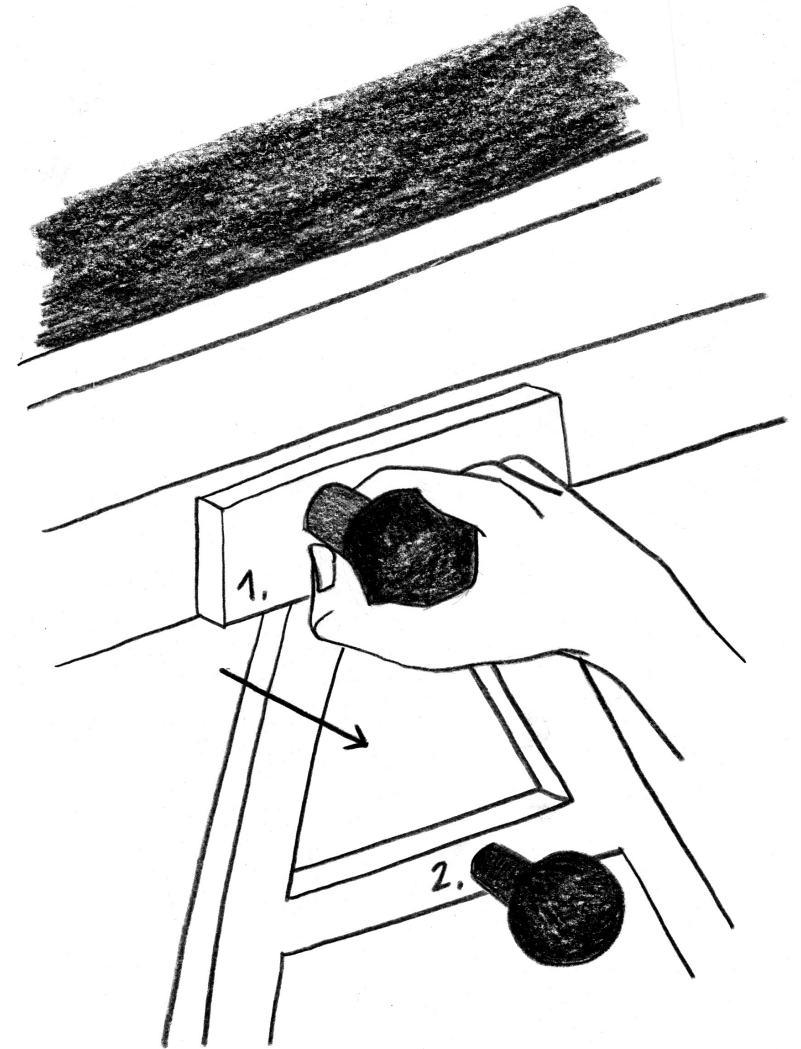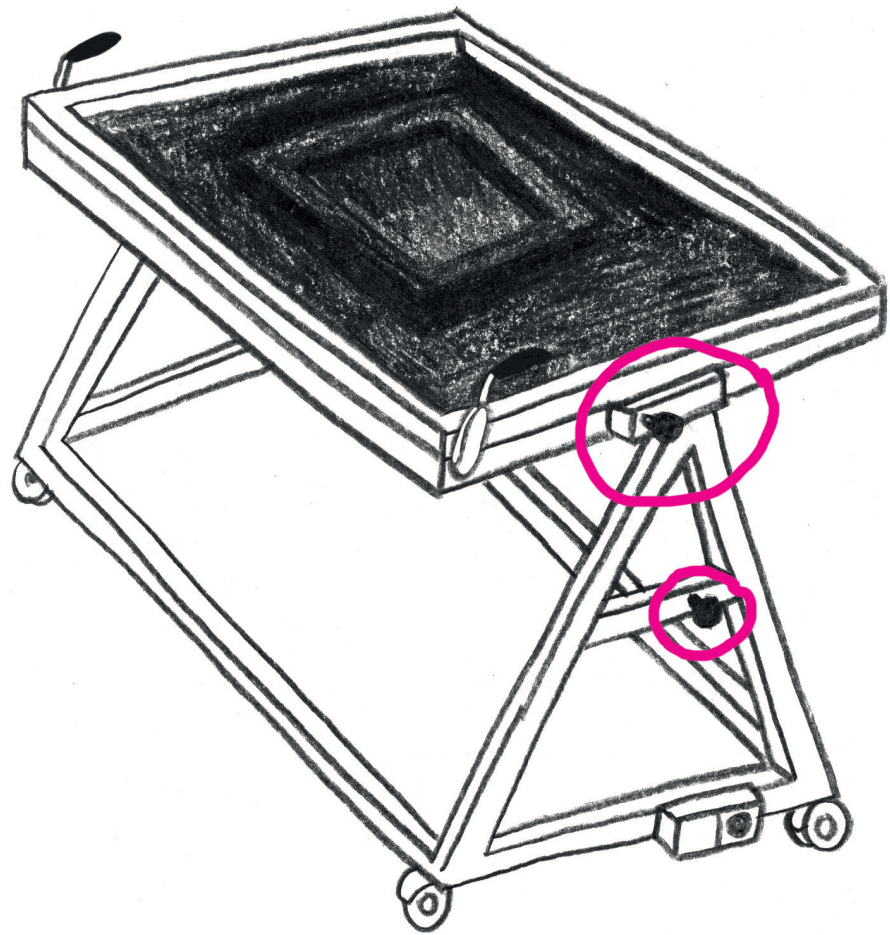



Tisch kippen

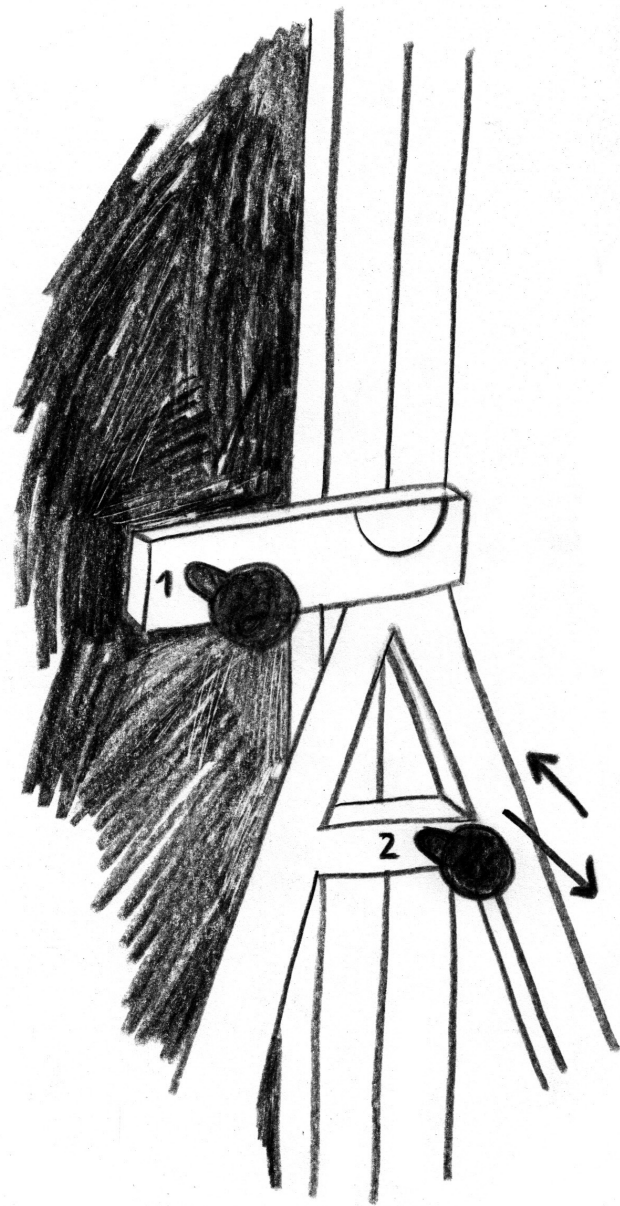

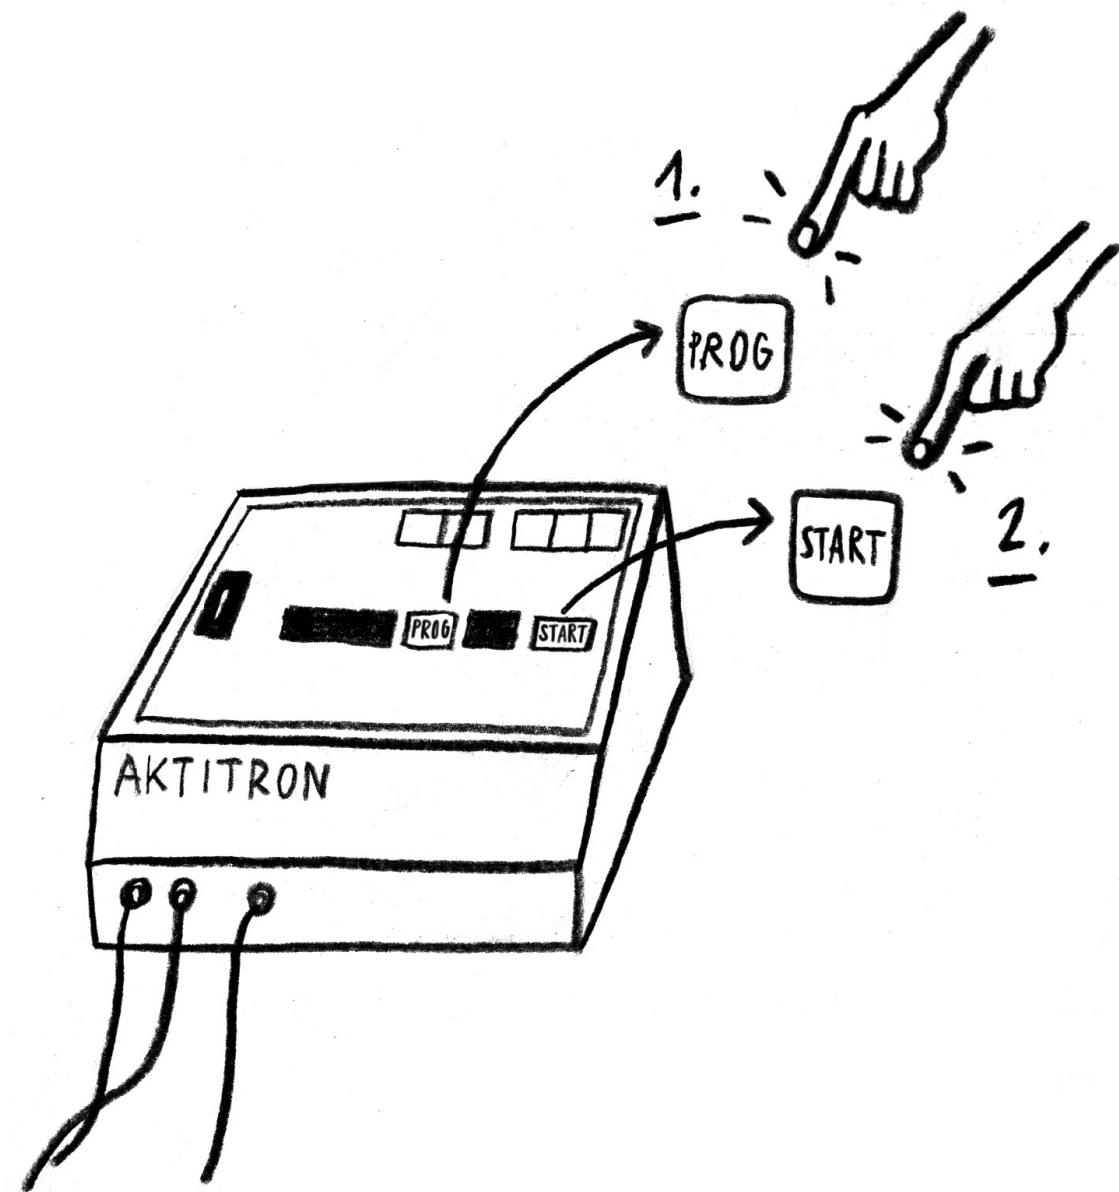

gewünschtes Programm einstellen
(Liste beachten!) – START drücken

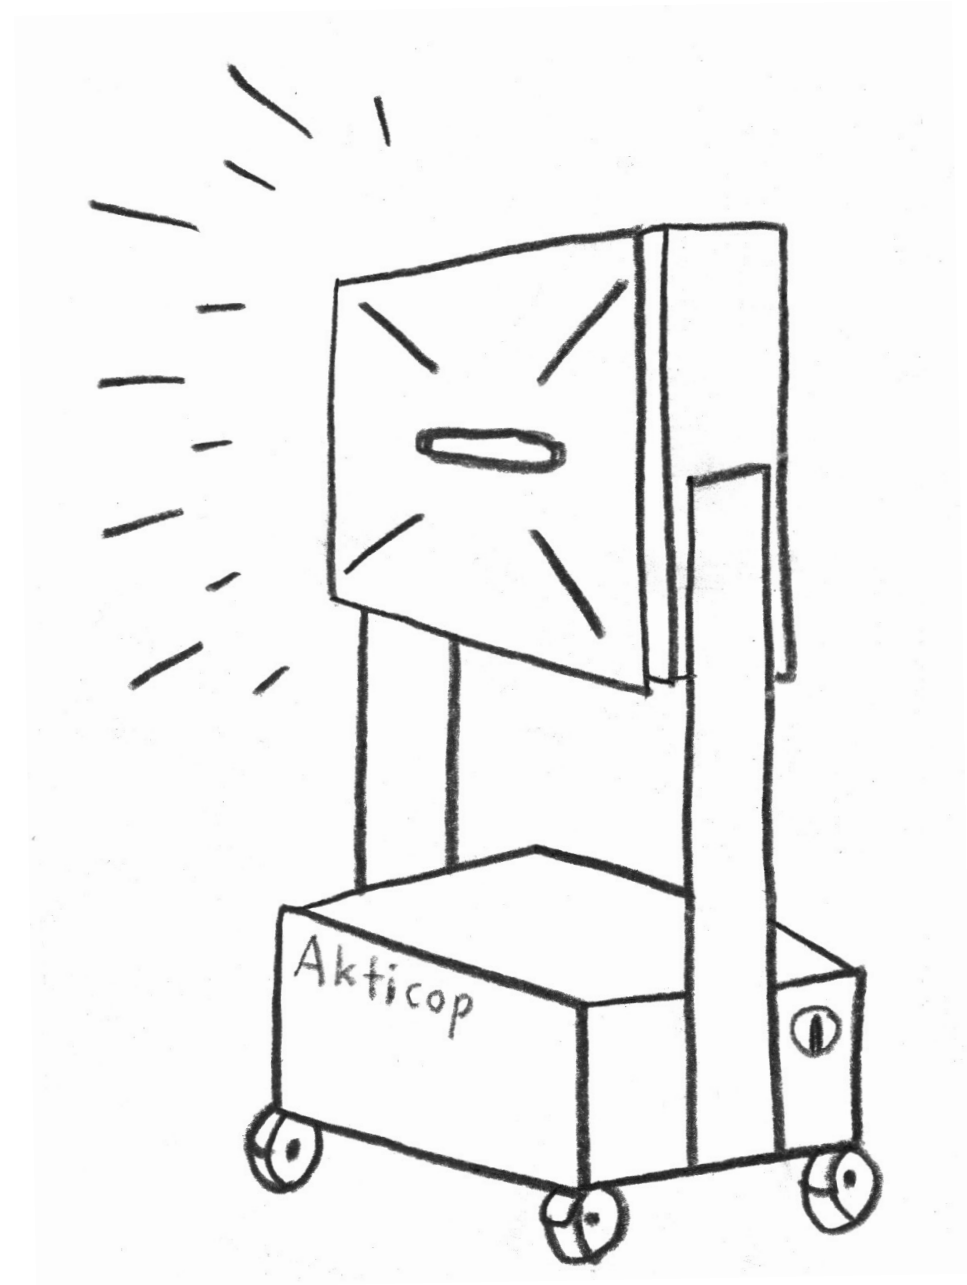

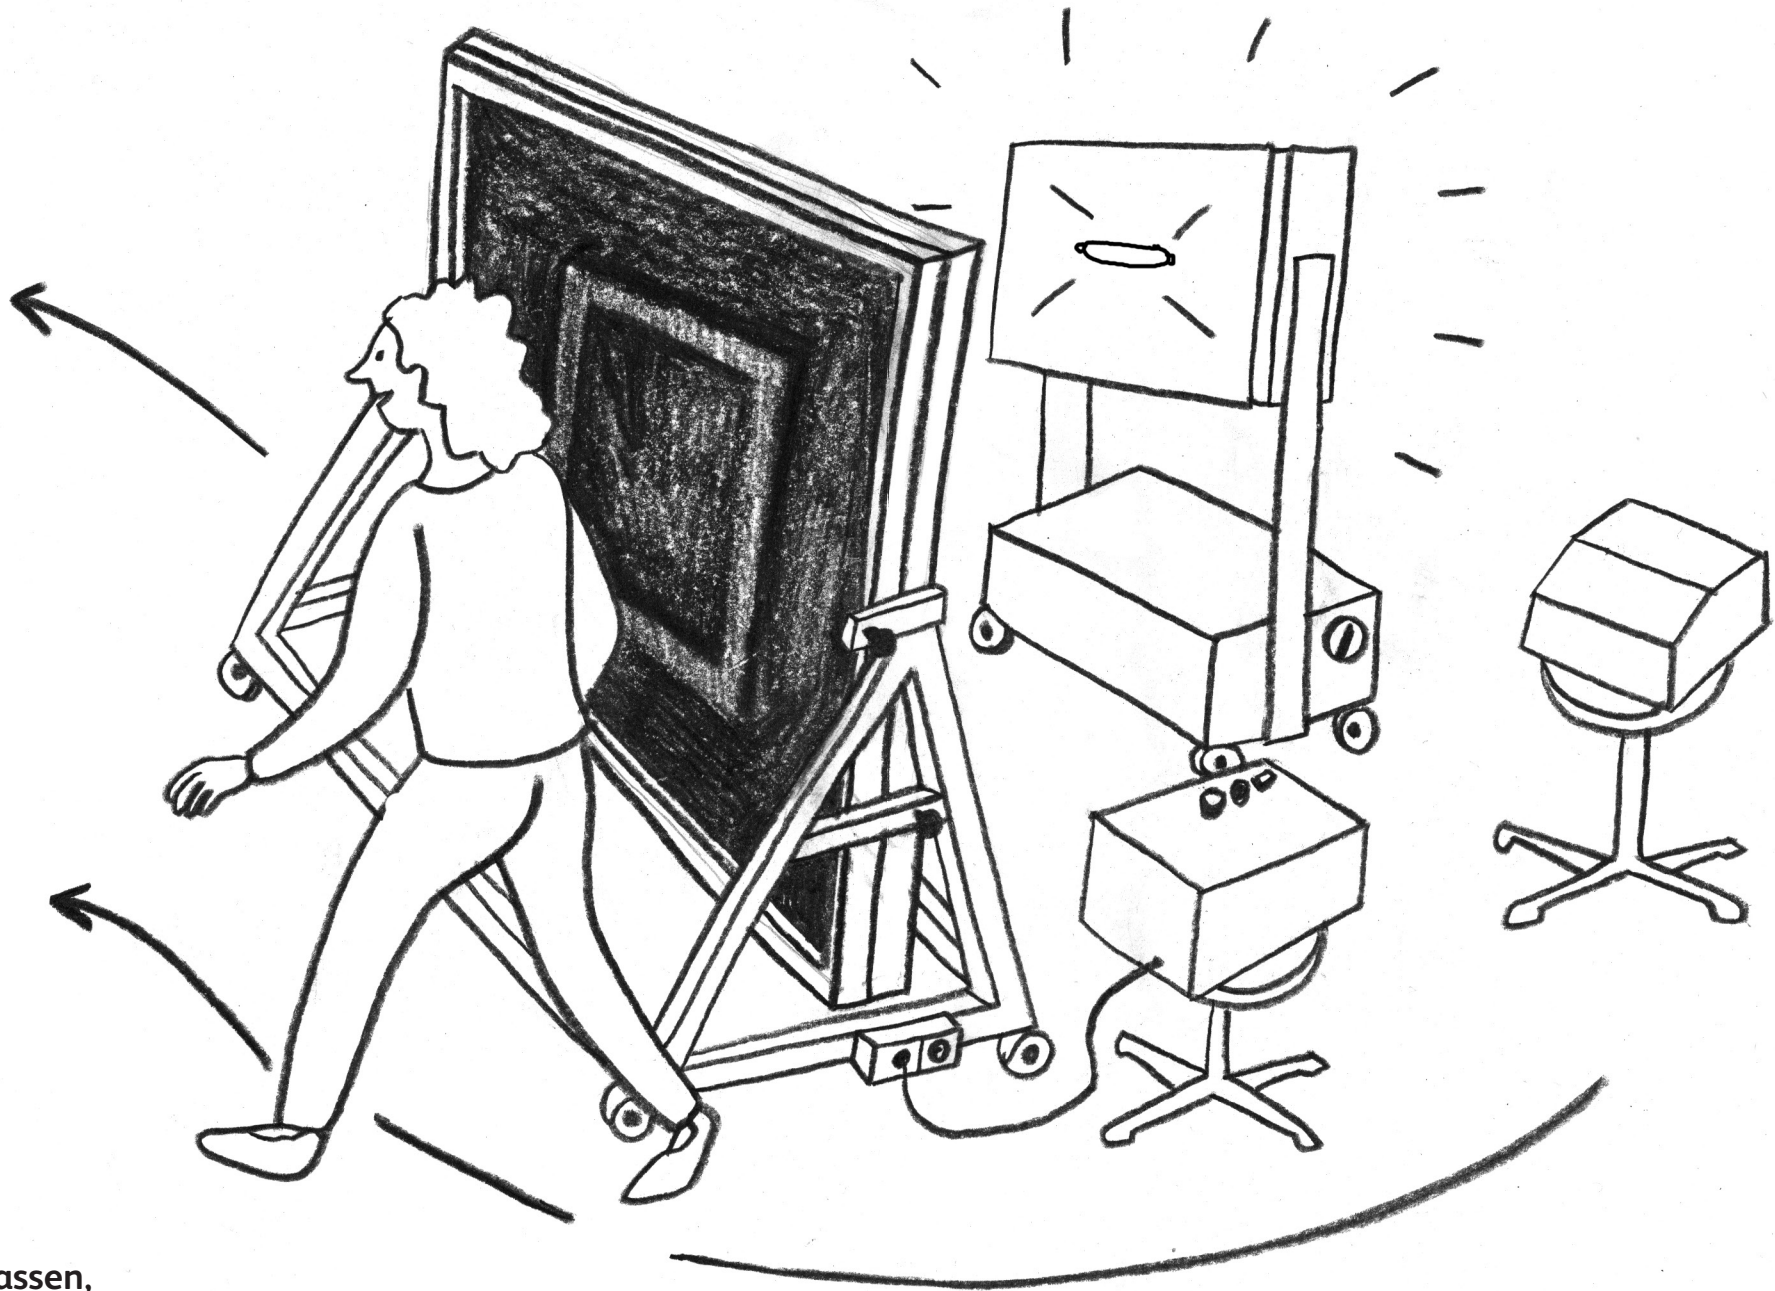

Raum verlassen,
so lange die Lampe brennt